

Andrücken


1

Tipp!

Große Tattoos vor dem Anbringen zerschneiden. Zu zweit geht es oft einfacher.

Vor dem Anbringen des Wandtattoos oder der Schablone, streichen Sie mit einem Raker oder der flachen Hand von innen nach außen fest über die Rückseite des Motivs.

Sollte es transportbedingt zu Wellen in der Folie kommen, diese von innen nach außen rausstreichen und das Tattoo einen Tag flach ausgebreitet lagern.

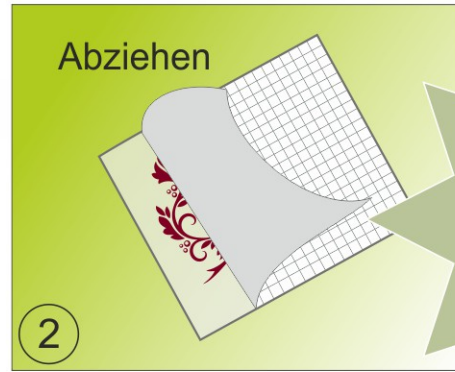

Abziehen


2

Tipp!

Es ist normal wenn das Motiv mal nicht an der durchsichtigen Folie haften bleibt, hier hilft zurückrollen und das Motiv nochmal ordentlich andrücken und schon geht es weiter.

Wandtattoo flach auf die Motivseite legen und das Papier vorsichtig abziehen. Das Tattoo muss auf der Folie haften.

Sollte Papier auf kleinen Teilen der Folie zurückbleiben, können Sie dies mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig von der Klebefläche entfernen.

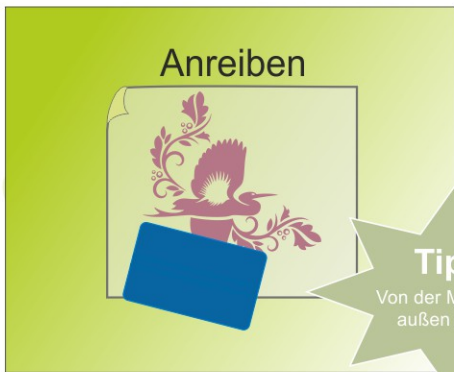

Anreiben

Tipp!

Von der Mitte nach außen rakeln.

Motiv an der Wand oder dem Fahrzeug positionieren und dabei straff halten. Vorsichtig feststreichen und mit einem Raker fest anreiben (rakeln).



Abziehen

4

Tipp!

Gerade bei feinen Motiven kann es ein wenig länger dauern die Trägerfolie abzuziehen. Damit auch feinste Strukturen haften, hilft es beim abziehen das Motiv mit einem Raker über der Trägerfolie anzudrücken.

Trägerpapier vorsichtig abziehen. Achten Sie darauf, dass das Wandtattoo nicht einreißt.



Fertig

5

Tipp!

Mit der Profi-Verklebehilfe (Filzraker) geht es viel einfacher.

Ist das Motiv angebracht, können Sie nochmal alles vorsichtig andrücken. Bitte nicht reiben.



Ausmalen

Tipp!

Je nach Untergrund kann es zu unsauberem Rändern kommen. Diese können mit einem feinen Konturpinsel nachgearbeitet werden.

Schablonen jetzt mit einem Pinsel oder Schwamm austupfen. Bitte verwenden Sie möglichst dickflüssige Farben. Tragen Sie die Farbe in dünnen, dafür mehreren Schichten auf. Entfernen Sie das Schablonenpapier bevor die Farbe vollständig getrocknet ist.